

# CONTRAST 3

**UK** Installation instructions

**DE** Montageanleitung

**CZ** Montážní návod

**DK** Monteringsvejledning

**EE** Paigaldusjuhend

**FI** Asennusohje

**FR** Notice de montage

**HU** Szerelési útmutató

**IT** Istruzioni di montaggio

**LT** Montavimo Instrukcijos

**LV** Instalācijas instrukcija


**NO** Monteringsanvisning

**PL** Instrukcja montażu





**SE** Installationsanvisning

**RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

TYPE : CONTRAST 3 12L

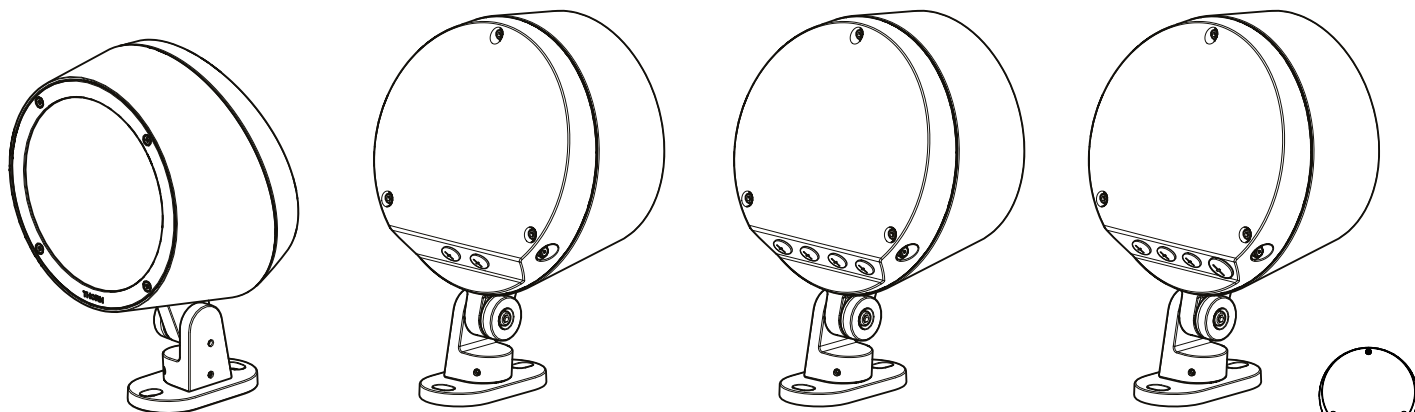




The luminaire with clear optic should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance <2m is not expected

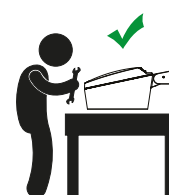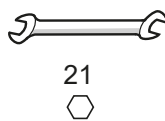




CLASS II  IP66 IK08 

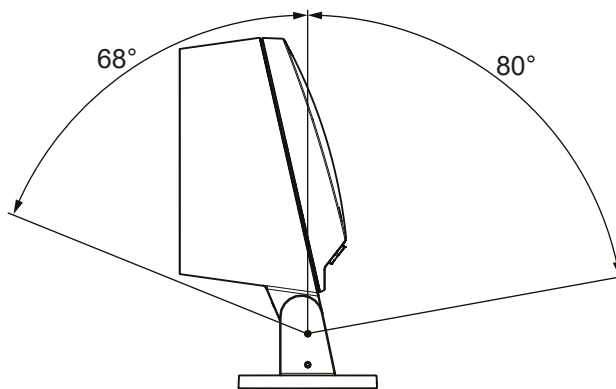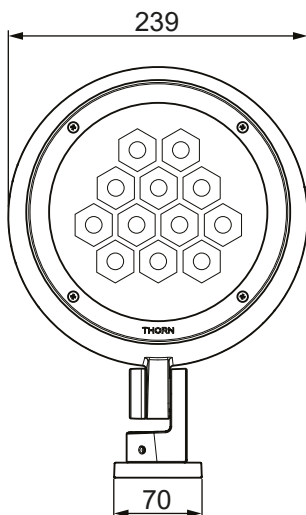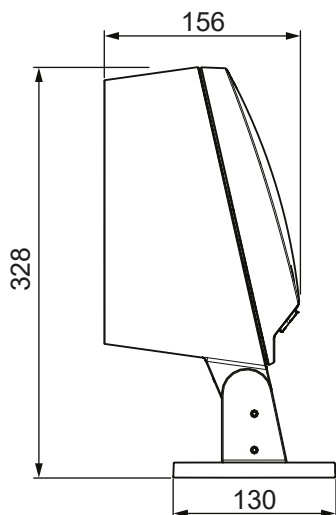


1




 (kg)	W	5
 (kg)	BW	5,2
 (kg)	RGBW	5,1

SCx	0,05
-----	------

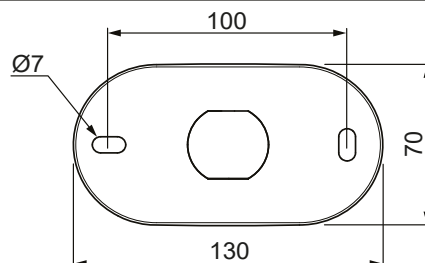

2

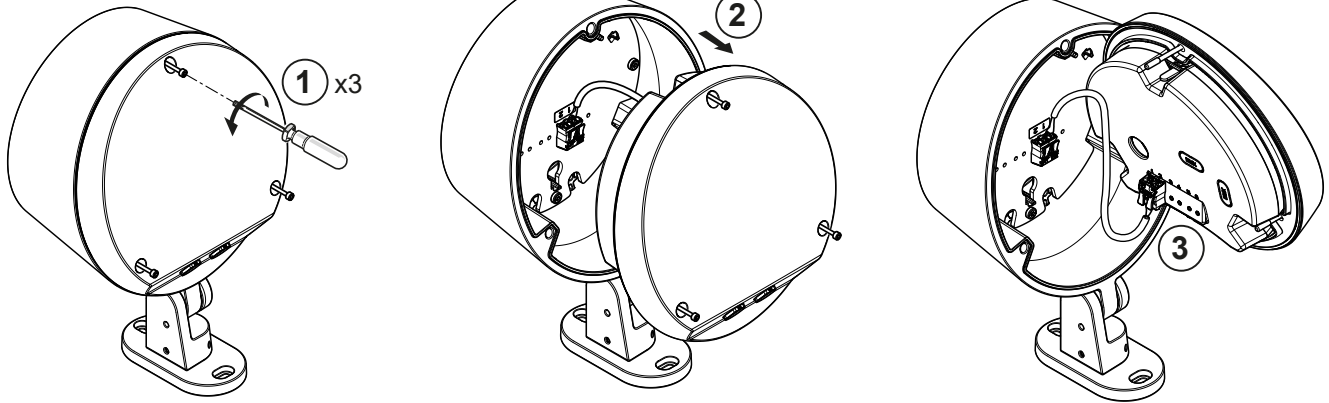

3

### HFX DALI VERSION

H07 RNF 2x1,5mm<sup>2</sup>  
 Ø 8 → 12 maxi  
 50  
 9

W HFX      BW HFX






Ø 7 → <8,4		+		+		+	
	5		6		7		5
Ø 8,5 → 10		+		+		+	
	5		6		7		5
Ø 10 → 12		+		+		+	
	5		6		7		5

Click









# W SWD WHITE MANUAL DIMMING

H07 RNF 2x1,5mm<sup>2</sup>


Ø 8 → 12 maxi

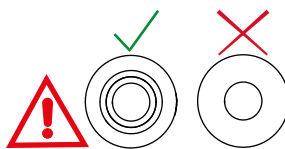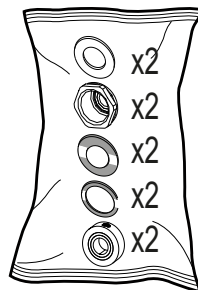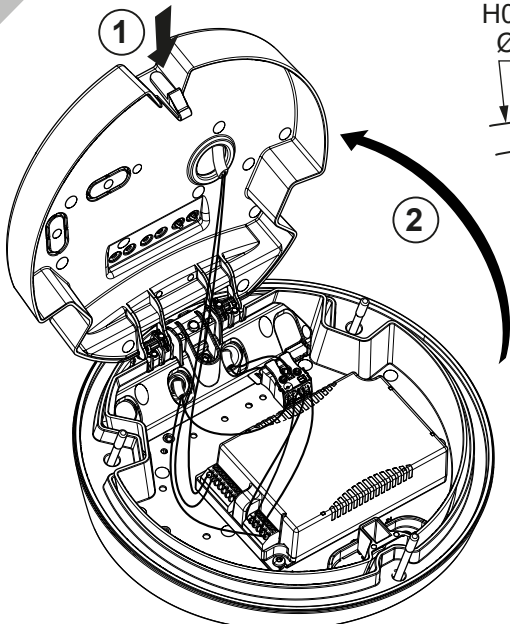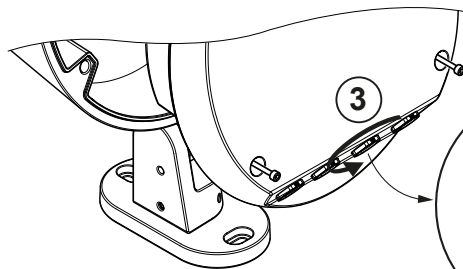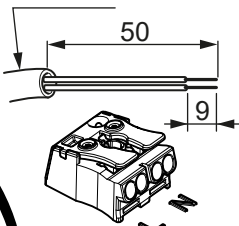

Ø 7 → <8,4						
Ø 8,5 → 10						
Ø 10 → 12						

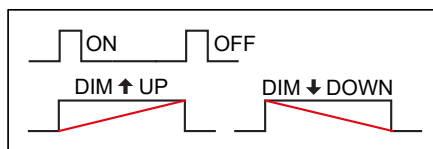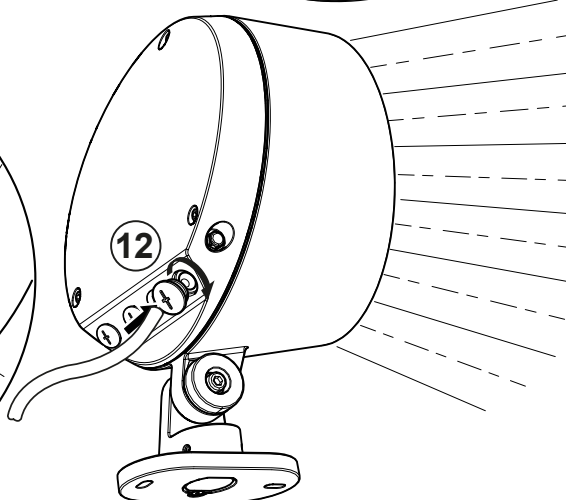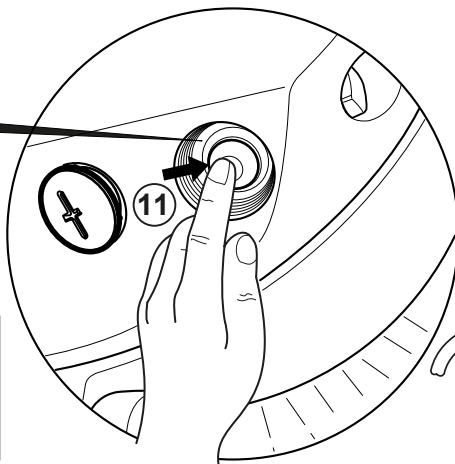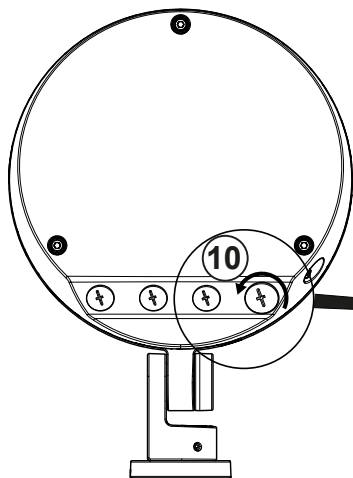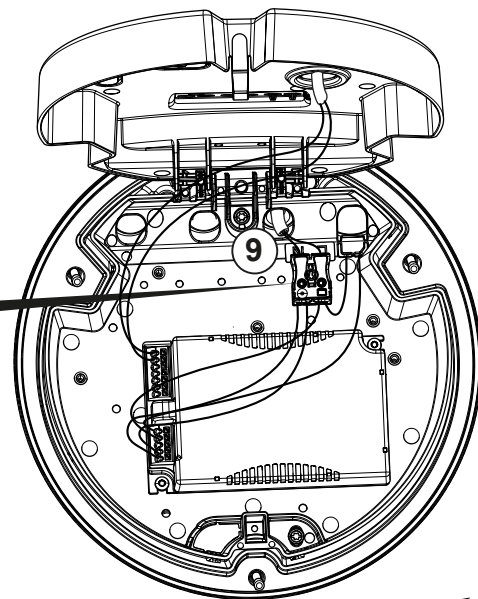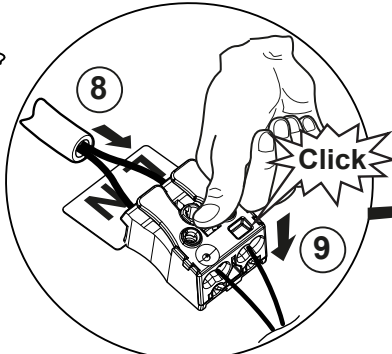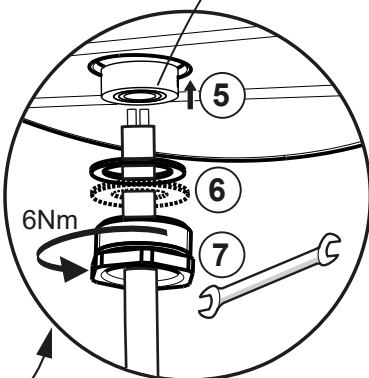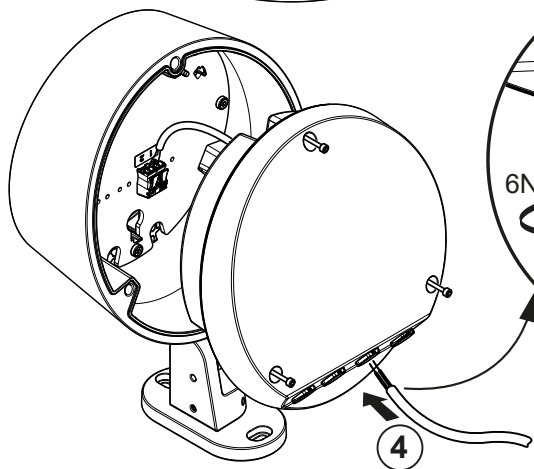

BC WIRELESS BLUETOOTH

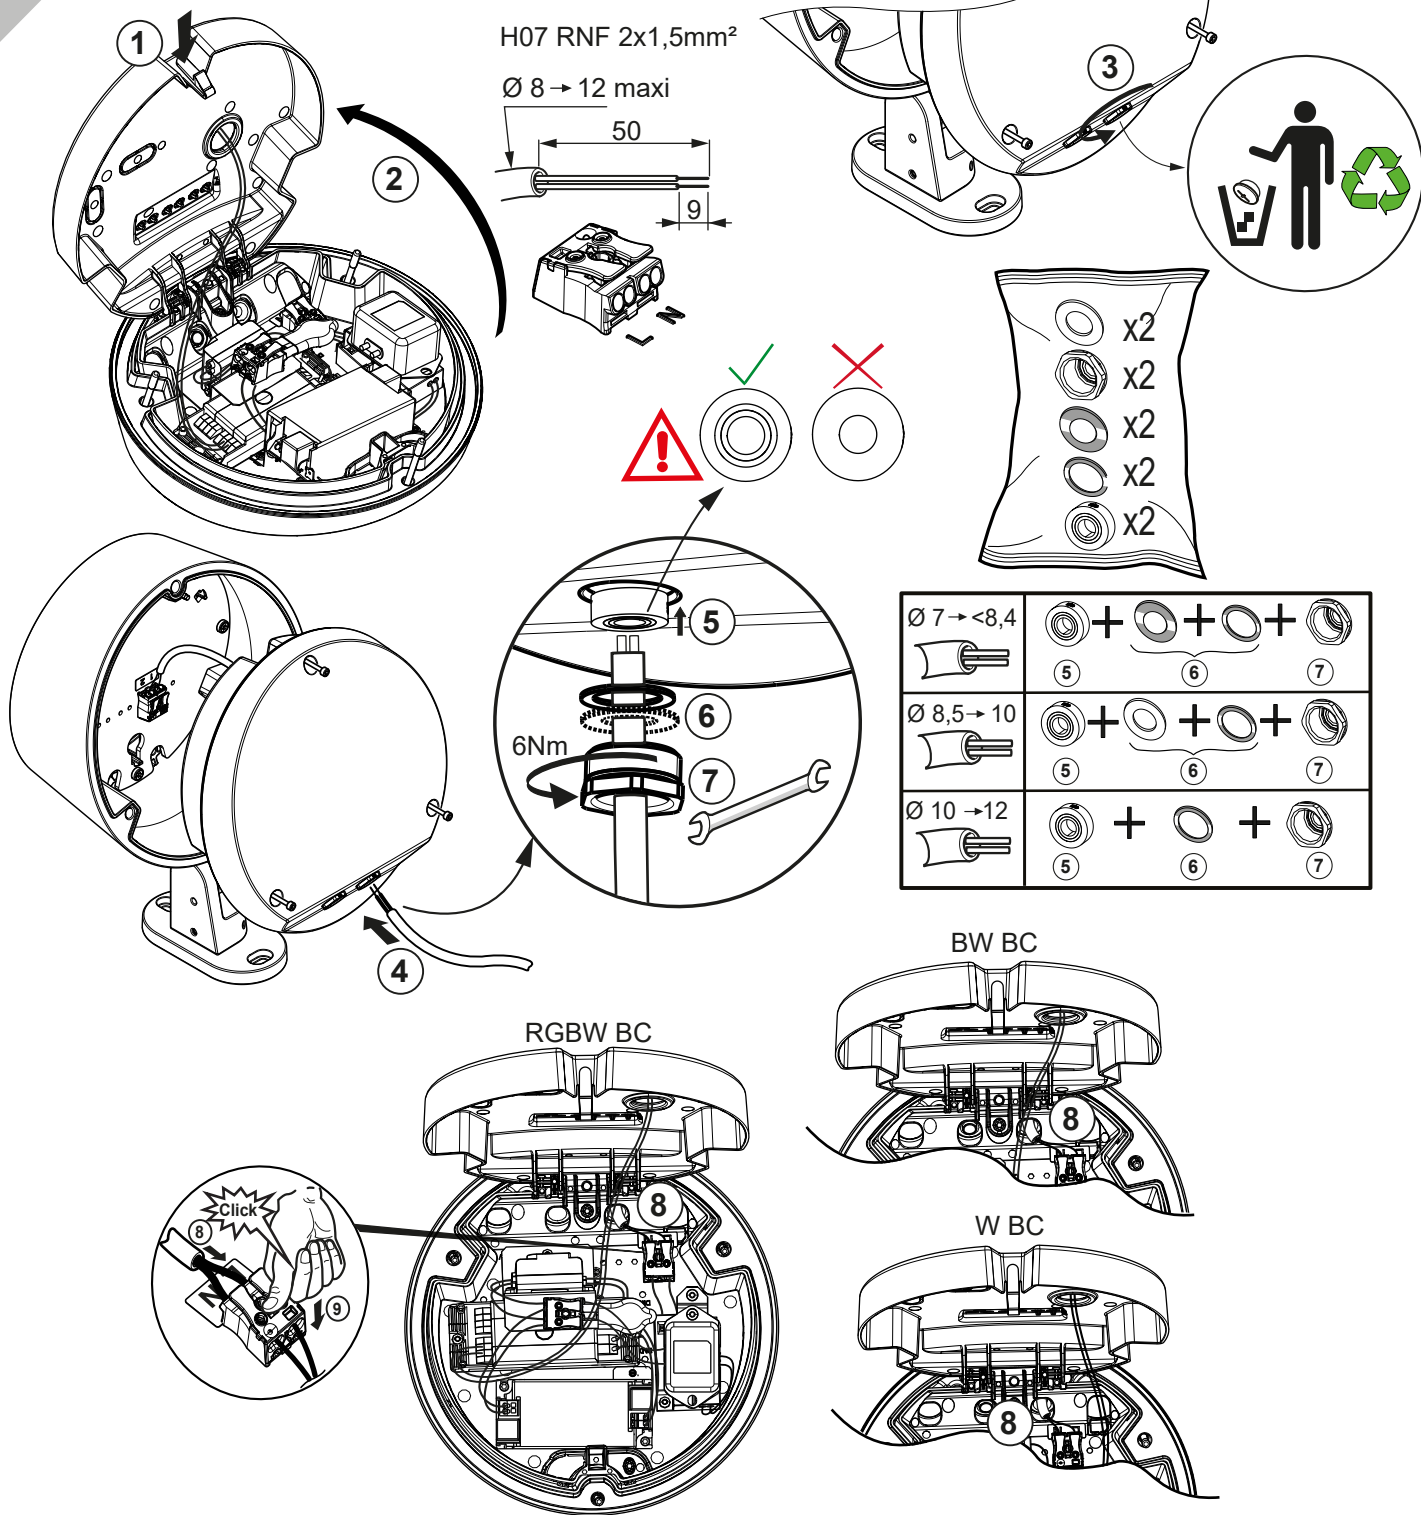

**i Installation of fittings**

**! NO MESH = 1 LUMINAIRE ONLY PER NETWORK (SINGLE CONNECTION ONLY)**


Beton / Concrete

max. 15m

## APP store



4 Remote BT

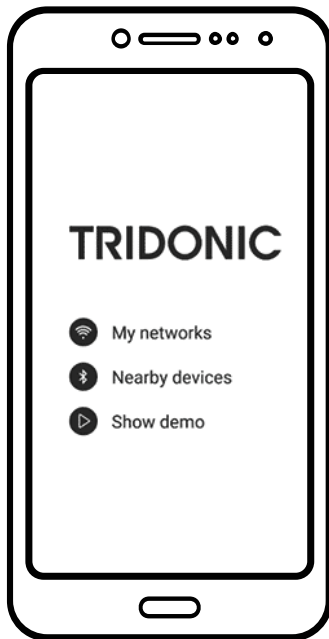

## Documentation



EN




DE



[www.tridonic.com/basicdim-wireless](http://www.tridonic.com/basicdim-wireless)



### Do not connect DALI!

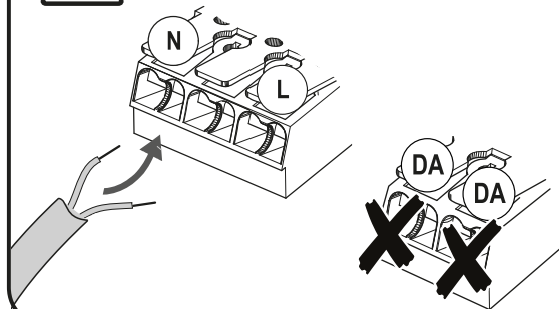

EN:




Only one to one connection.  
No mesh communication  
between luminaires

**In the app**, go to

Network setup  
-> Control options :

Select « Remember last  
state »

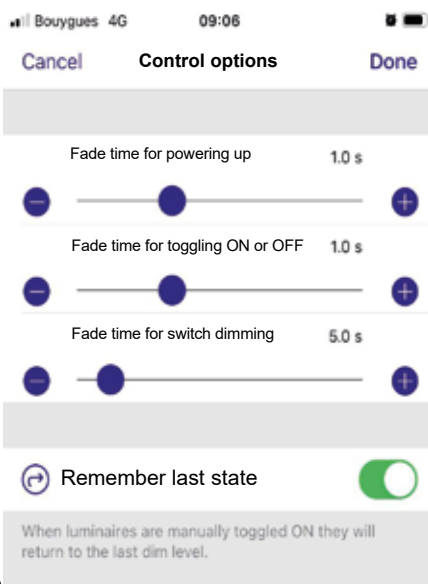

FR :



Pas de communication entre  
luminaires (pas de mesh)

**Dans l'appli**, allez dans

Configuration du reseau  
-> Options de contrôle :

Sélectionnez « Mémoriser le  
dernier état »



DE :




Nur direkte Eins-zu-Eins  
Beziehung,  
keine Mesh-Kommunikation  
zwischen den Leuchten






**In der App** ,

Netzwerkkonfiguration  
-> Steuerungsoptionen :

Selektieren « Letzen Zustand  
merken »

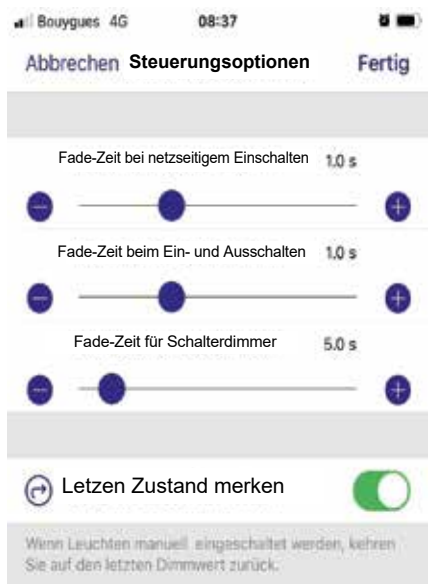

RGBW RDMX

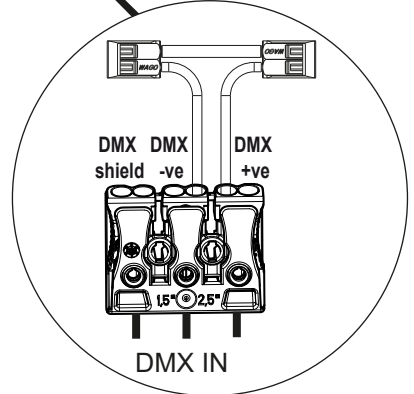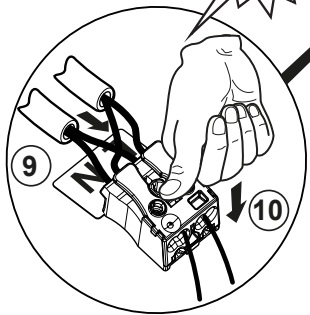
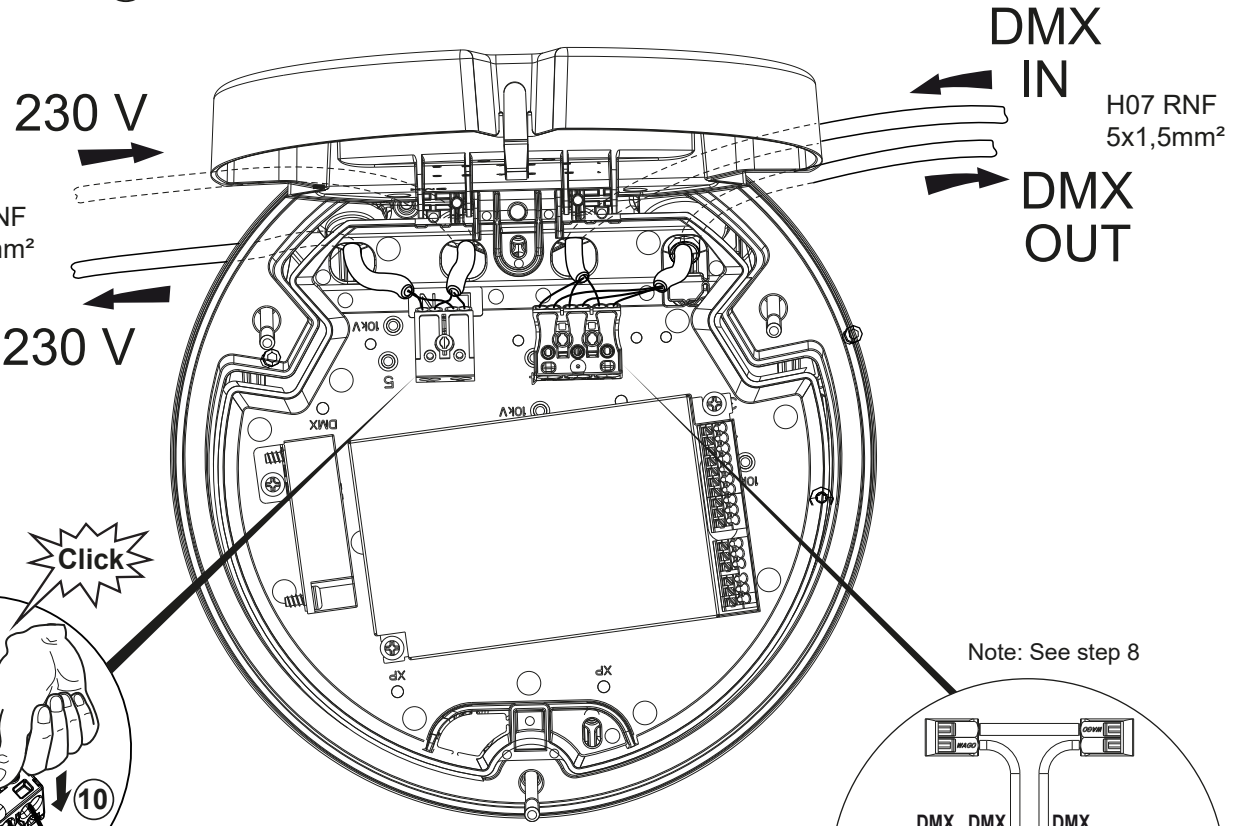
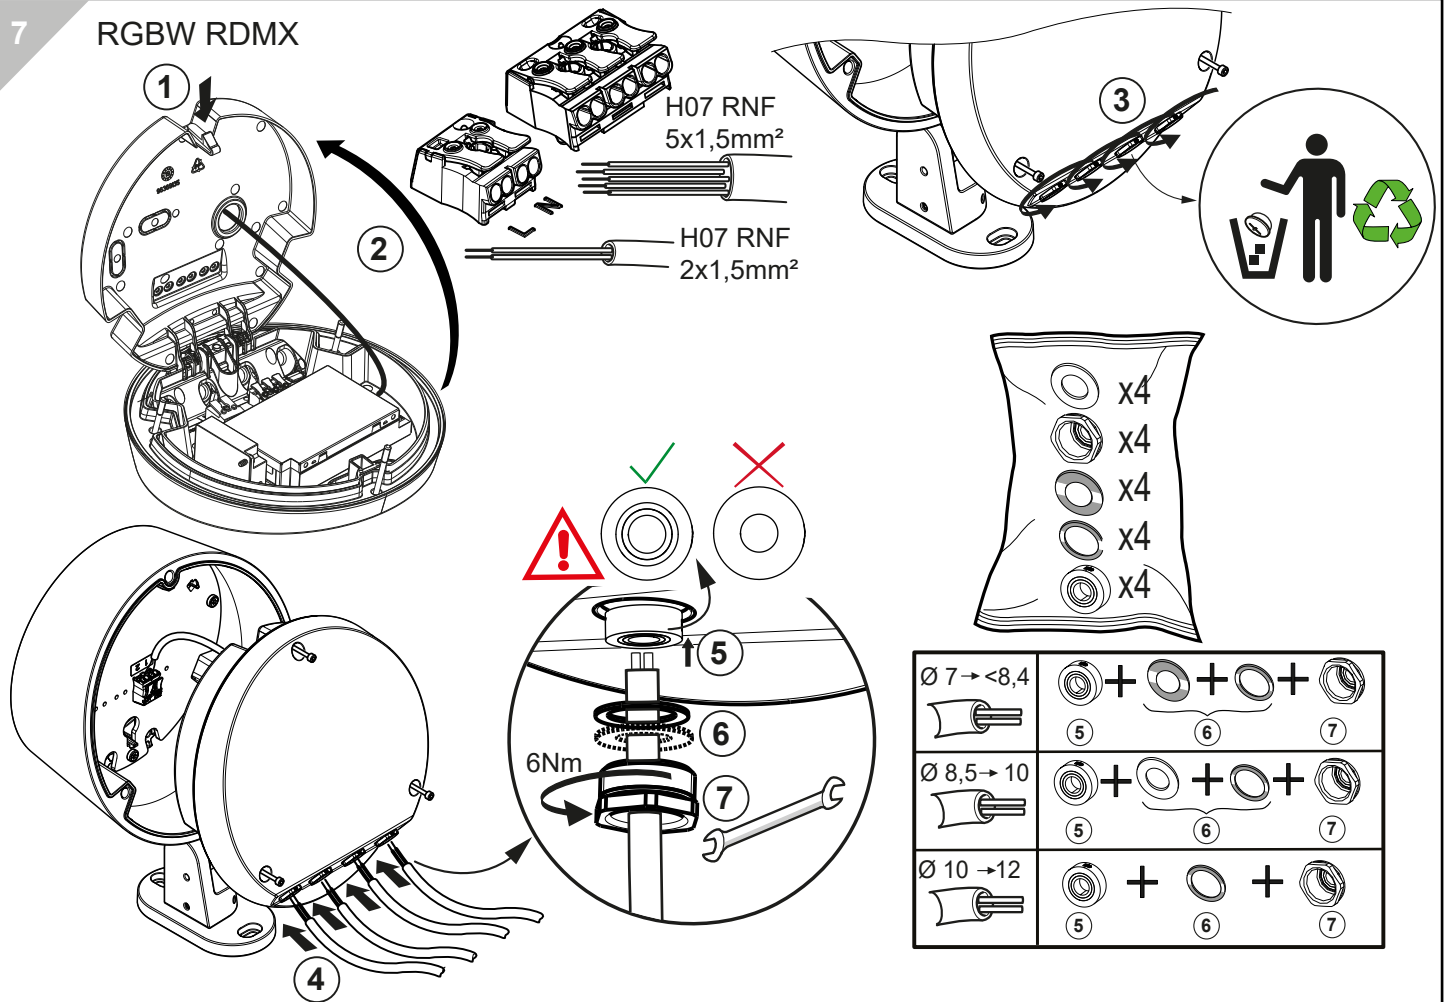


DMX Address  
001





Resistor 120 ohm



Resistor 120 ohm

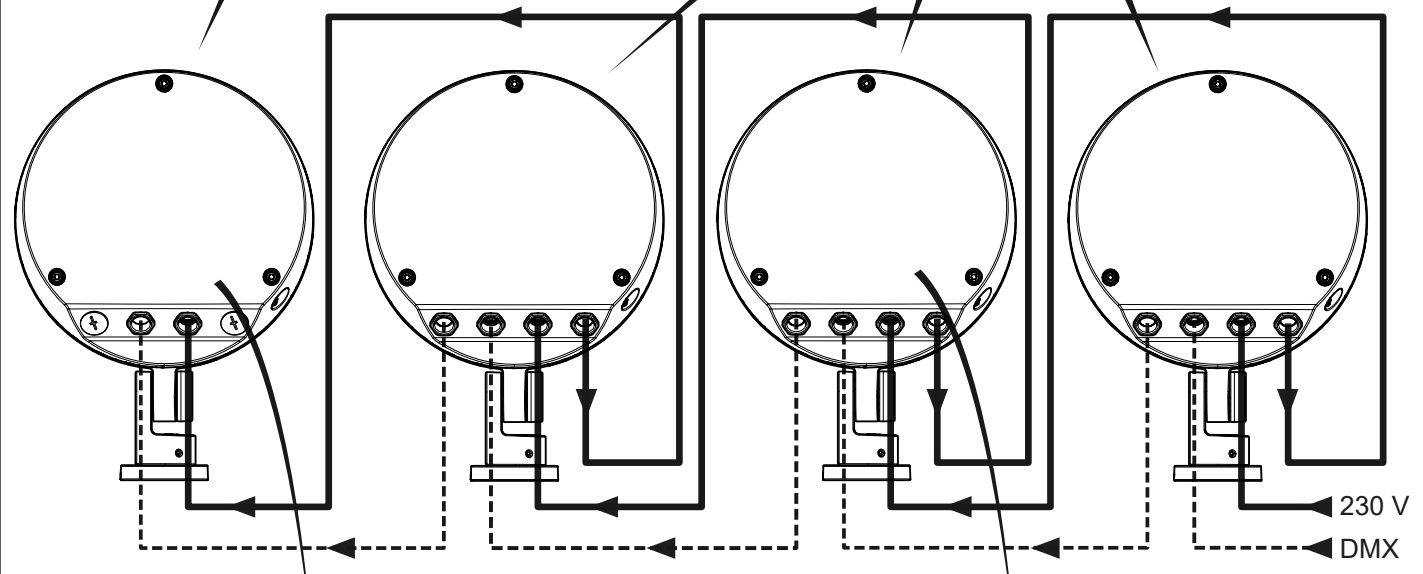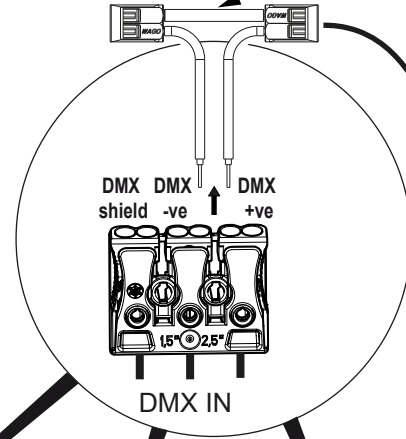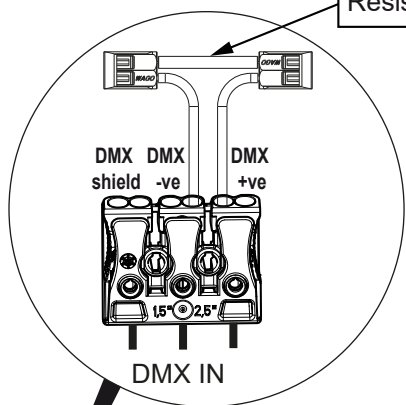

32 fittings max 200m max

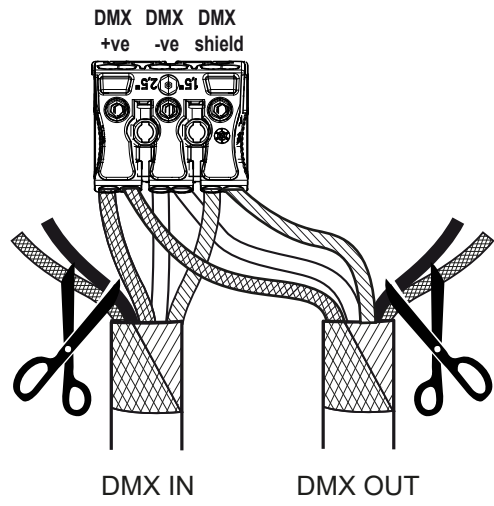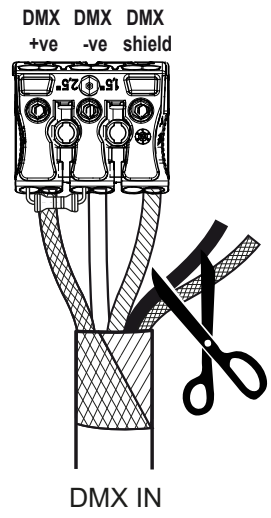

DMX 512 Cable Ref. 96261601

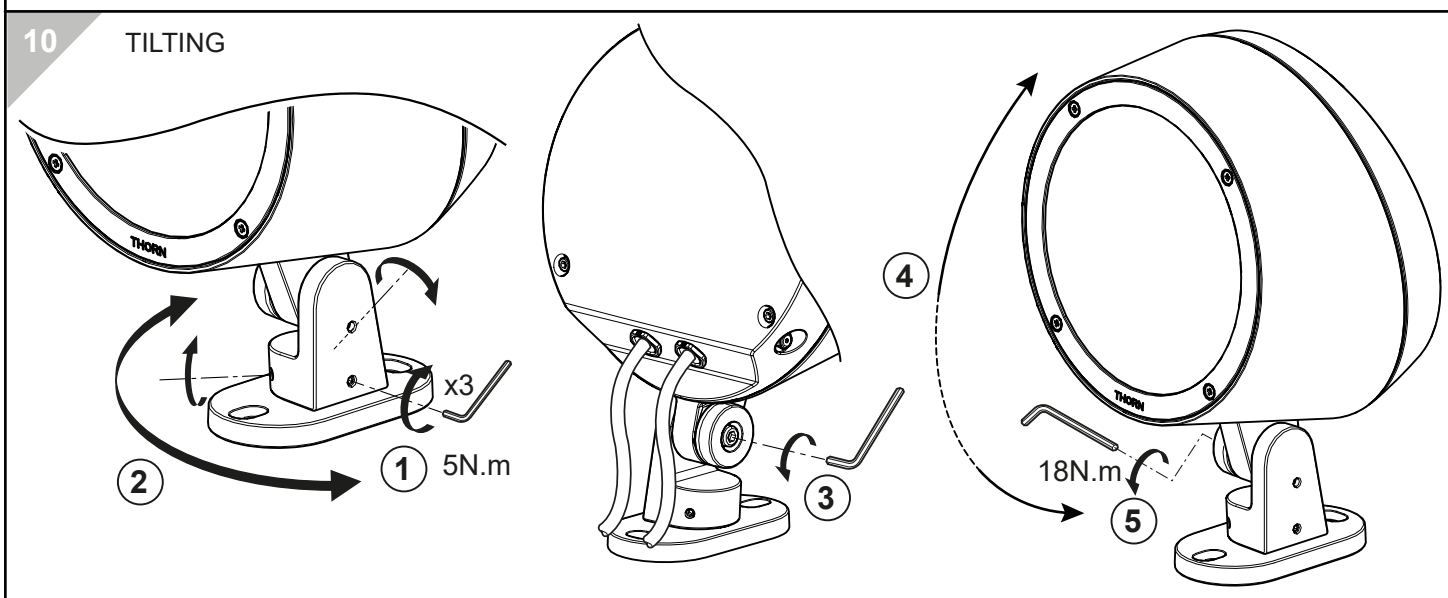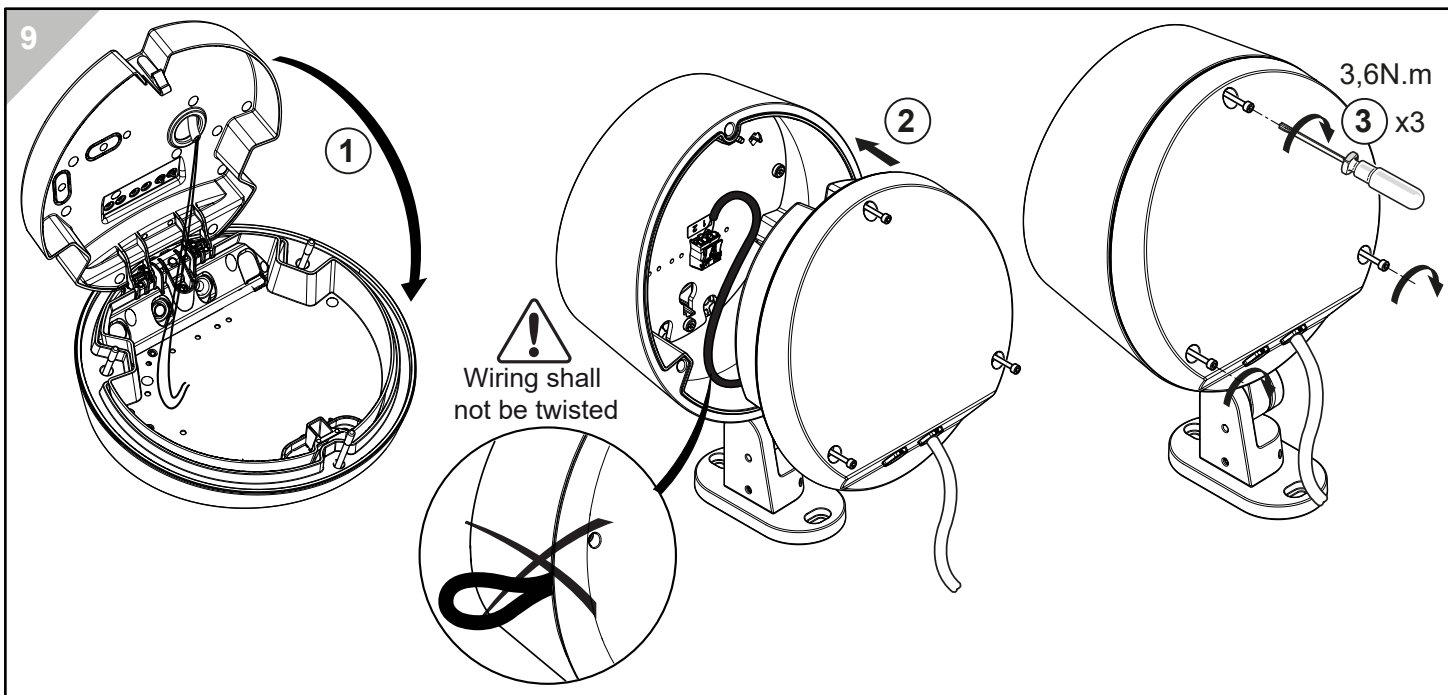

### FRANCAIS

- Remplacer toute protection fissurée.
- Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

**ATTENTION:** Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.

- Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
- Toute modification de cet appareil est interdite.
- Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.

### SVERIGE

- Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
- Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.

**WARNING:** Klass I armaturer måste vara jordade.

- Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftdonen.
- Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

### ITALIANO

- Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
- Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.

**ATTENZIONE:** Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.

- Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
- Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.

### ENGLISH

- Replace any cracked protective shield.
- Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.

**WARNING:** Class I luminaires must be earthed.

- This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
- Any modification to this luminaire is forbidden.
- Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.

### DEUTSCH

- Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
- Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.

**ACHTUNG:** Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.

- Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
- Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.

### SUOMI

- Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uutsen vastaavaan.
- Asennettaessa suojaluokan II valaisinta on peruseristetyin johdon ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.

**VAROITUS:** Suojaluokan I valaisin täytyy maadoittaa.

- Verkköjännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.
- Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.